


GRYPHON-GELDWECHSLER G5J – ECO | MDB BATTERIE

Kurzanleitung für Techniker

Bitte lesen Sie das zugehörige Benutzerhandbuch und vor allem die beinhalteten Sicherheitshinweise mindestens einmal sorgfältig durch, bevor Sie den Geldwechsler zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Sämtliche Dokumentationen zum Gryphon-Geldwechsler stehen Ihnen als PDF unter CPI Support > Downloads zur Verfügung.



Benutzerschnittstelle

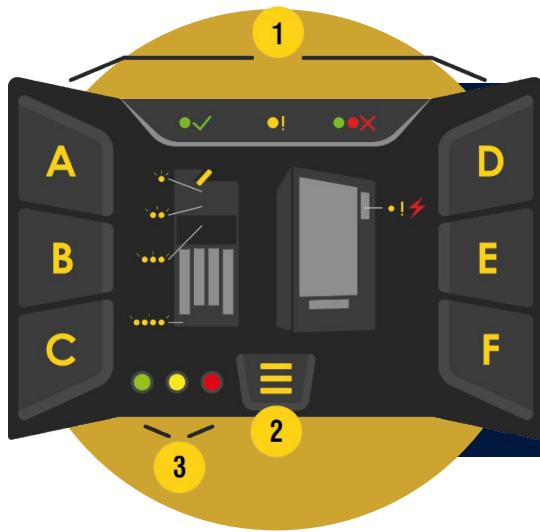

- 1 Tasten A–F – Münzen aus Tuben A–F auszahlen (können über Konfiguration oder Automaten gesperrt sein)
- 2 Menütaste – Service-Funktionen ausführen
- 3 Kontrollleuchten

Tasten

Im Ruhemodus – wenn nicht über den Automaten gesperrt oder als gesperrt konfiguriert – können mit den Tasten A–F einzelne Münzen aus der jeweiligen Kassettentube ausgezahlt werden. Im Service-Modus – nach Drücken der Menü-Taste – dienen die Tasten der Menü- und Funktionsauswahl:

A Münze aus Kassettentube A auszahlen
B Münze aus Kassettentube B auszahlen

C Münze aus Kassettentube C auszahlen
D Münze aus Kassettentube D auszahlen

E Münze aus Kassettentube E auszahlen
F Münze aus Kassettentube F auszahlen
☰ Service-Funktion auswählen

Kontrollleuchten

Die drei Kontrollleuchten zeigen den aktuellen Betriebszustand des Geldwechslers bzw. einen Fehler an:

- Kein Fehler. Beschreibt regulären Betrieb
- Lokalisiert mögliche Fehler, deren Ursache sich vor Ort beheben lässt (Münzstau, Schmutz, Münzkassette entfernt u. Ä.)
- Geldwechsler fehlerhaft, bitte aus Automaten

Fehler lokalisieren

| KONTROLLLEUCHTE | BLINK-CODE | BEDEUTUNG |
|-----------------|----------------|---|
| | leuchtet | Geldwechsler arbeitet ordnungsgemäß |
| | blinkt einmal | Eingeworfene Münze angenommen |
| | blinkt zweimal | Eingeworfene nicht-konfigurierte Münze abgewiesen |
| | blinkt dreimal | Eingeworfene gesperrte Münze abgewiesen |
| | blinkt langsam | Geldwechsler nach Drücken der Menü-Taste im Service- oder Einrichtungsmodus |
| | leuchtet | Geldwechsler über Automaten gesperrt |
| | blinkt einmal | Rückgabehebel dauerhaft gedrückt, Münzstau, etc. |
| | blinkt zweimal | Fehler an Münzannahmeklappe |
| | blinkt dreimal | Fehler an Münzkassette/Füllstandmessung |
| | blinkt viermal | Fehler an Auszahlmodul |
| | leuchtet | Geldwechsler fehlerhaft. Bitte aus Automaten entfernen |
| | aus | Geldwechsler wird nicht mit Spannung versorgt |
| | | |
| | | |
| | | |

Tubenkassette mit Münzen befüllen

Wechselgeld füllen Sie im Füllmodus auf:

1 Taste dann drücken.

Geldwechsler befindet sich im Füllmodus.

2 Tubenmünzen einwerfen, bis Kassette ausreichend befüllt ist.

Bei Erreichen eines optional konfigurierten Füllpegels (Float-Level) oder des maximalen Füllstands leuchtet die gelbe LED für zwei Sekunden und der Geldwechsler wechselt automatisch zurück in den Normalbetrieb.

3 Taste drücken, um Füllvorgang vorher abzuschließen.

Geldwechsler befindet sich wieder im Normalbetrieb.

Neue Münzkassette einsetzen

Soll der Geldwechsler eine neue Münzkassette nutzen:

1 Neue Kassette einsetzen.

2 Taste dann drücken.

Geldwechsler befindet sich im Service-Modus für die Münzkassettenkonfiguration.

3 3-stelligen Konfigurationscode durch Drücken der entsprechenden Tasten

A-F eingeben, z. B.: für „DEC“, siehe Kassettenschild.

4 Taste drücken.

Die neue Kassettenkonfiguration ist gespeichert, der Geldwechsler wird zurückgesetzt und die Münzkassette kalibriert. Danach befindet sich der Geldwechsler wieder im Normalbetrieb.

crane
CONVENIENCE™

Learn more

CLICK HERE